

Fellowes

POWERSHRED® 79Ci

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™



 **CHARLOT**

Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne kasutamist läbi.
Ärge visake kasutusjuhendit ära, vaid hoidke see tuleviku tarbeks alles.
Lisainfo: www.charlot.ee / +372 666 1580

Fellowes

Quality Office Products Since 1917



NUPUD

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| A. SafeSense tehnoloogia | H. Juhtpaneel ja LEDid | ⊙ 6. Automaatne (sinine) |
| B. Paberi sisestus | 1. Ülekuumenemine (punane) | ◀◀ 7. Tagasi |
| C. Ohutusnõuded | 2. Prügimahuti lahti (punane) | ⊙ 8. ON/OFF (sinine) |
| D. Ohutusklapp CD/kaardi jaoks | 3. Prügimahuti täis (punane) | ▷ 9. Edasi |
| E. Väljatõmmatav prügimahuti | 4. Eemaldage paber (punane) | |
| F. Rattad | 5. SafeSense'i näidik (kollane) | |
| G. Voolulüliti | | |
| ○ 1. Väljas | | |
| I 2. Sees | | |

VÕIMEKUS

Purustab: paberit, pangakaarte, CD/DVD-sid ja väiksemaid kirjaklambreid
Ei purusta: klepppaberit, koopiapaberit, läbipaistvaid materjale, ajalehti, pappi, suuri kirjaklambreid, lamineeritud paberit, kiirkõitjaid, röntgenipilte või muid plastikust materjale, mida ülalpool nimetatud pole.

Purustatud tükkide suurus:

Ristlõige 3,9 x 38 mm

Piirnormid:

Lehtede arv korraga 14*
 CD/kaartide arv korraga 1*
 Sisestatava paberi laius 230mm

*A4 (70 g), 220-240V/50Hz, 2,5A; raskem paber, niiskus või vale pinge võib põhjustada efektiivsuse langust. Soovitatav päevane norm: 500 lehte, 25 pangakaarti, 10 CD-d päevas.

14 lehte korraga.

Fellowes SafeSense® paberihundid on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris, kus temperatuur jääb 10 – 26 kraadi ja suhteline niiskus 40 – 80 % vahele.

⚠ HOIATUS: OLULISED OHUTUSNÕUDED - Lugege enne kasutamist

- Hoidke lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Hoidke käsi paberi sisestuskohast eemal. Seadme parasjagu mittekasutamisel lülitage seade välja või eemaldage vooluvõrgust.
- Hoidke võõresemeid – kindaid, ehteid, riidesemeid, juukseid jne – eemal paberihundi avadest. Kui ese satub ülemisse avasse, vajutage eseme väljastamiseks "Tagasi" nuppu.
- Ärge kunagi kasutage paberihundi läheduses või selle peal aerosooltooteid, petrooleumi-põhiseid määrdeaineid või teisi kergesti süttivaid aineid. Ärge kasutage paberihundil surveõhku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustunud. Ärge võtke seadet koost lahti. Ärge asetage seda vee- või kuumaallika kohale või lähedusse.

- Hooldus- ja tööpõhimõtted on käesolevas kasutusjuhendis välja toodud. Lugege enne seadme kasutamist kogu kasutusjuhend läbi.

- Antud paberihundil on väljalülitamisnupp (G), mis peab sees (I) olema. Hädaolukorras lülitage nupp välja (O). See peatab paberihundi koheselt.

- Vältige lahtiste terade puutumist paberihundil.


- Paberihunt peab olema korralikult maandatud vooluvõrgus vastavalt sildil väljatoodud õigele pingele ja voolule. Maandatud pistik peab olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav. Antud seadmega ei tohiks kasutada voolumuundureid või pikendusjuhtmeid.

- TULEOHT – Ärge purustage helikiipide või patareidega õnnitluskaarte.

- Mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

PÕHILINE KOKKUPANEK

RATASTE PAIGALDUS

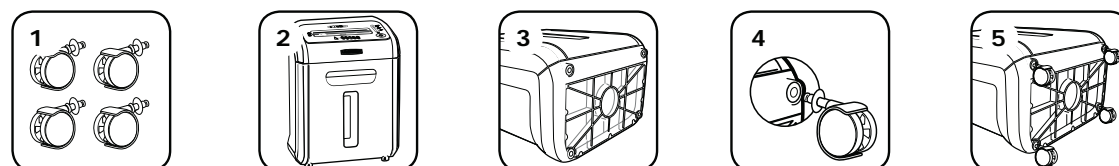


PÕHILINE TÖÖ




Järjest töötamine: maksimaalselt 12 minutit.

MÄRKUS: Paberihunt käivitub lühidalt pärast igat sisestust, et sisestuskohta puhastada. Üle 25 minuti kestev järjest töötamine võib põhjustada 20-minutilise mahajahnutamis-perioodi.


PABER VÕI CD/KAART

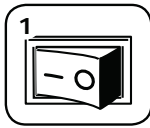

1 Ühendage vooluvõrguga ning vajutage voolulüliti sisse (I)

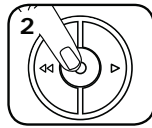


2 Vajutage aktiveerimiseks (sinine) seade sisse

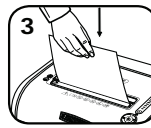


3 Asetage paber sisestuskohta ja laske lahti


või

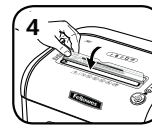

4 CD purustamiseks pöörake CD-klapp oma kohale

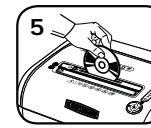

5 Hoidke CD-d/kaarti servast kinni, asetage sisestuskohta ja laske lahti

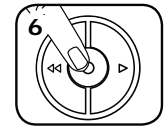

6 Kui olete purustamise lõpetanud, lülitage seade välja

KAASAEGSED TOOTE OMADUSED



Ummistusvastane süsteem eemaldab ummistused ja lisab keerulisematele töödele võimsust.



Patenteeritud SafeSense tehnoloogia peatab koheselt purustamise, kui käed paberi sisestuskoha vastu lähevad.




SilentShred tehnoloogia. SilentShredi kvaliteet võimaldab purustada ilma liigse müra.



JAM PROOF SYSTEM OPERATION

Eemaldab ummistused ja lisab keerulisematele töödele võimsust.

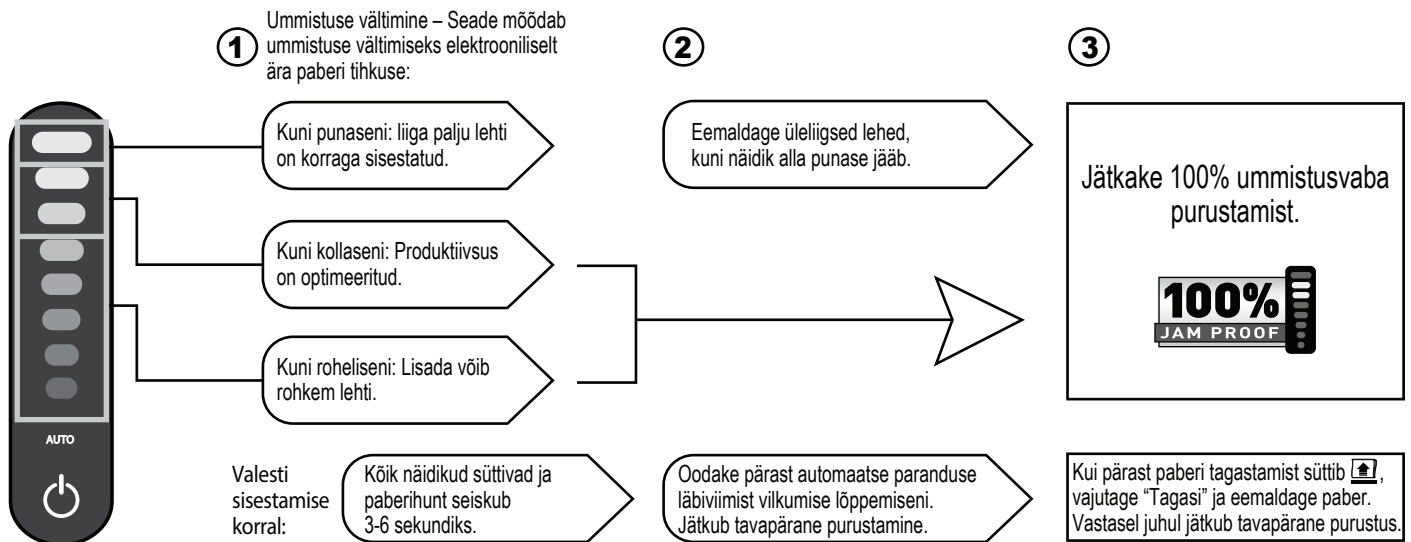


*Käesoleva kasutusjuhendiga kooskõlas kasutamise korral 100% ummistusvaba



SAFESENSE'i TEHNOLOOGIA TÖÖ

Peatab purustamise koheselt, kui käed paberi sisestuskoha vastu lähevad.

ETTEVALMISTUS JA TESTIMINE

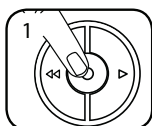

1 Lülitage SafeSense'i aktiveerimiseks paberihunt sisse



2 Puudutage testimisala ning jälgige, et SafeSense'i näidik süttiks



3 SafeSense on aktiivne ja töötab korralikult




4 Kui hoida kätt testimisalas kauem kui 3 sekundit, lülitub paberipurustaja välja.

TOOTE HOOLDAMINE


PABERIHUNDI ÕLITAMINE

Kõiki paberihunte tuleb maksimaalse efektiivsuse saamiseks õlitada. Vastasel juhul võib väheneda seadme võimekus, tekkida liigne müra purustamisel ning seade võib lakata töötamast. Nende probleemide vältimiseks soovime õlitada paberihunti iga kord, kui prügimahuti tühjendate.

JÄRGIGE ALLPOOL VÄLJATOODUD ÕLITAMIS-
PROTSEDUURI JA VIIGE SEE LÄBI KAKS KORDA

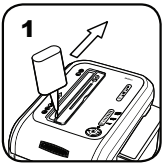


1
Kandke õli
sisestuskohale

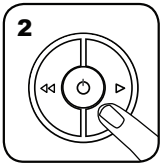

2
Vajutage ja hoidke 2-3
sekundiks nuppu "Edasi" (▶)


HOIATUS

Kasutage ainult pika otsikuga mitteaerosoolset
taimset õli, nagu näiteks Fellowes 35250. 


AUTO-START INFRAPUNA ANDURITE PUHASTAMINE

Paberi tuvastamise andureid ei pea puhastama, kuid siiski võivad andurid mõnikord harva paberitolmu tõttu blokeeruda, mis põhjustab mootori töötamise isegi siis, kui paberit sees pole. (Märkus: kaks paberi tuvastamise andurit paiknevad paberi sisestuskoha keskel.)


ANDURITE PUHASTAMINE

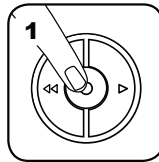

1
Lülitage seade välja
ja ühendage voolu-
võrgust lahti

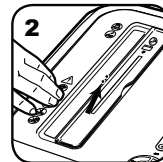

2
Leidke Auto-start
infrapuna andur

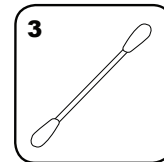

3
Kastke vatipulka
alkoholi sisse



4
Pühkige vatipulgaga
andurid puhtaks

VEAOTSING



A

B

C

D

E

A. Ülekuumenemise näidik: Kui ülekuumenemise näidik süttib, on paberihunt jõudnud maksimaalse töötemperatuurini ning vajab mahajahtumist. Näidik jääb põlema ja paberihunt ei tööta niikaua, kuni taastumisperiod kestab. Vt löiku "Põhiline töö", kus on välja toodud täpsem teave järjest töötamise ja taastumisperiodi kohta.

B. Prügimahuti lahti: Paberihunt ei tööta, kui prügimahuti on lahti. Kui see näidik põleb, sulgege prügimahuti, et jätkata tööd.

C. Prügimahuti täis: Kui see näidik põleb, on prügimahuti täis ja vajab tühendamist. Kasutage Fellowes 36053 prügikotti.

D. Eemaldage paber: Kui see näidik põleb, vajutage nuppu "Tagasi" (◀◀) ja eemaldage paber. Vähendage ülelligsed lehed ning sisestage sobiv kogus uuesti paberi sisestuskohta.


E. SafeSense'i näidik: Kui käed on paberi sisestuskohale liiga lähedal, süttib SafeSense'i näidik ning purustamine seiskub. Kui SafeSense aktiveerub 3 sekundiks, lülitub paberihunt automaatselt välja ja kasutaja peab juhtpaneelil oleva lüliti uuesti sisse lülitama.




UMMISTUSVASTANE SÜSTEEM*

Eemaldab ummistused ja lisab keerulisematele töödele võimsust

SÜSTEEMI BLOKEERIMINE

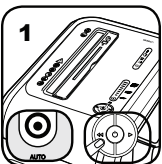


1
Kui soovite süsteemi
blokeerida, vajutage
ja hoidke all korraka
Auto-nuppu (sinine) ja
"Tagasi" nuppu (◀◀).

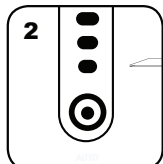


2
Kui süsteem on
blokeeritud, kustub
sinine Auto-tuli (uuesti
töölerakendamiseks
korrake esimest etappi)



3
Purustamine jätkub
pärast süsteemi blokeerimist, kuid liiga paljude
lehtedega võib esineda
ummistumist, misjärel
süttib "Eemalda paber"
näidik (⬇)

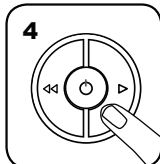

4
Kui esineb ummistumist,
vajutage ja hoidke "Edasi"
nuppu (▶), kuni paber on
paberihundi täielikult
läbistanud

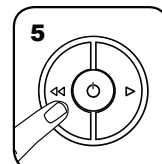

5
Kui ummistusest ei
vabanetud, vajutage
lühidalt "Tagasi"
nuppu (◀◀) (korraka
4. ja 5. sammu)



6
Kui 4. ja 5. samm
ummistust ei eemaldanud,
tõmmake paber täielikult
tagasi, eemaldage osa
lehti ja proovige uuesti

*Käesoleva kasutusjuhendiga kooskõlas kasutamise korral 100% ummistusvastane

Kui süsteem on blokeeritud, kustub sinine Auto-tuli (uuesti töölerakendamiseks korrake esimest etappi)

PIIRATUD GARANTII

Piiratud garantii: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanteerib seadme osade korrasoleku nii materjalide kui ka valmistuse poolest ning võimaldab hooldust ja parandust 2 aasta jooksul alates esimese ostja ostukuupäevast. Fellowes garanteerib seadme lõiketerade korrasoleku nii materjalide kui ka valmistuse poolest kogu tööea jooksul. Kui mõnelt osalt leitakse garantiiperioodi jooksul viga, parandab Fellowes selle ära või vahetab välja vastavalt oma soovile omal kulul. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadet on vääralt käsitletud, ei ole kinni peetud selle kasutusjuhendist, on kasutatud valet toiteallikat (erinevalt sellest, mis on sildil välja toodud) või on läbi viidud volitamata parandusi. Fellowes jätab omale õiguse nõuda mistahes lisatasusid, mis võivad tekkida osade hankimise

või hooldusega väljaspool riiki, kus paberihunt volitatud edasimüüja poolt algselt müüdi. IGASUGUNE KAUDNE GARANTII, NAGU KAUBANDUSLIK VÕI SOBIVUSE GARANTII KONKREETSEKS EESMÄRGIKS, ON KESTVUSELT PIIRATUD MÕISTLIKU GARANTIIPERIOODIGA, MIS ÜLALPOOL VÄLJA ON TOODUD. Mitte mingil juhul ei ole Fellowes vastutav käesoleva seadme tõttu tekkinud kahju eest. Käesolev garantii annab konkreetsed seaduslikud õigused. Selle kestus ja tingimused kehtivad sarnaselt kõikjal maailmas, välja arvatud juhul, kui kohalikud seadused määratlevad teistsugused piirangud või tingimused. Lisateabe või hoolduse saamiseks vastavalt käesolevale garantiile võtke palun ühendust oma edasimüüjaga.